

Čtyřkanálový(RGBW) nástěnný RF ovladač s posuvníkem - 4 zóny

katalogové číslo: 065015, 065016

T21, T22, T24, T25 Nástěnný dotykový panel



Mechanické konstrukce a instalace

4 zóny / 1-5 barev / Skleněný dotykový panel / Barevný posuvník / Bezdrátové dálkové ovládání 30m vzdálenost / Baterie AAA x 2



T21
4 Zónové stmívání



T22
4 zóna CCT



T24
4 zónový RGB/RGBW



T25
4 zónové RGB+CCT

Vlastnosti



- RF ovladač s dotykovým panelem pro 4 zóny a 1-5 barev
- Každá zóna může dálkově ovládat více ovladačů LED RF 2.4G
- Ultracitlivý skleněný dotykový panel s vysokou pevností a barevným dotykovým posuvníkem uprostřed.
- Plynulé a přesné nastavení barev dotykem na barevném posuvníku.
- Dotyková tlačítka s akordovými tóny a LED indikátorem.
- Volná instalace, bez kabeláže, odnímatelný.
- Napájení baterií AAA x 2.
- K dispozici je skleněný panel v bílé a černé barvě.

CE RoHS EMC LVD RED

Technické parametry


Vstup a výstup	
Výstupní signál	RF(2.4GHz)
Pracovní napětí	3VDC(AAA x 2)
Pracovní proud	< 5 mA (bez ladění) < 20 mA (s laděním)
Pohotovostní proud	< 20 μA
Pohotovostní doba	1 rok
Vzdálenost dálkového ovladače	30 m (bezbariérový prostor)
Prostředí	
Provozní teplota	Teplota okolí: -30 OC ~ +55 OC
Teplota pouzdra (max.)	Teplota pouzdra: +65 OC
Stupeň IP	IP20

Bezpečnost a EMC	
EMC norma (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostní norma (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiové zařízení (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikace	CE, EMC, LVD, RED
Záruka	
Záruka	5 let
Hmotnost	
Čistá hmotnost	156 g
Celková hmotnost	192 g

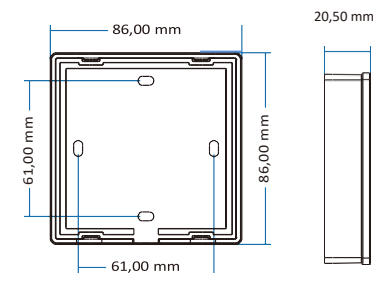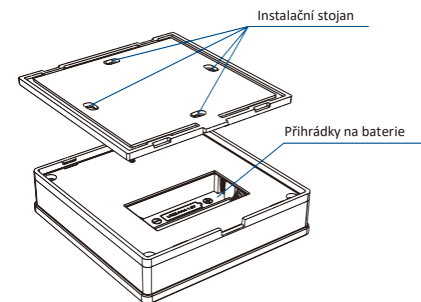

Instalační diagram:

Typická základna jako níže:

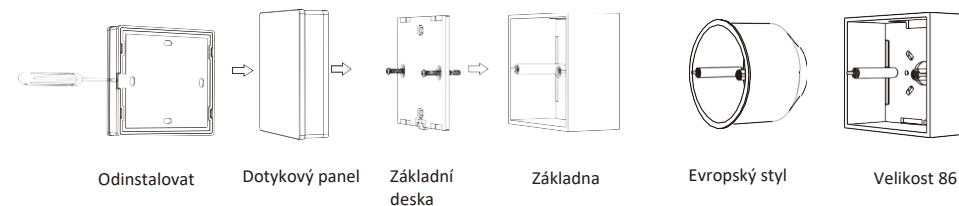

Pro upevnění panelu jsou k dispozici dvě možnosti:
Možnost 1: upevněte jej na stěnu dvěma šrouby.
Možnost 2: přilepte jej na stěnu lepidlem.

Spárujte s RF ovladačem LED (dva způsoby spárování)

Koncový uživatel si může zvolit vhodné způsoby spárování/zrušení. Nabízejí se dvě možnosti výběru:

Použití tlačítka Match (Spárování) ovladače

Spárování:
Krátké stisknutí tlačítka Match, poté okamžitě stiskněte tlačítko zóny na dotykovém panelu.
LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že spárování proběhlo úspěšně.

Zrušení:
Stiskněte a podržte tlačítko Match (Spárování) po dobu 5 s pro zrušení všech spárování.
LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.


Použití restartu napájení

Spárování
Vypněte napájení přijímače, poté napájení zapněte a opakujte znovu.
Okamžitě třikrát krátce stiskněte tlačítko zóny na dotykovém panelu. Když kontrolka třikrát zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Zrušení:
Vypněte napájení přijímače, poté napájení zapněte.
Opakujte znovu.
Okamžitě pětkrát krátce stiskněte tlačítko zóny na dotykovém panelu. Když kontrolka pětkrát zabliká, znamená to, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Funkce tlačítek

T21 Jednobarevný panel

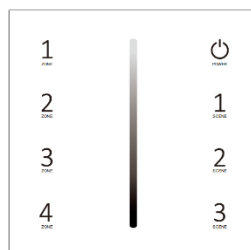


- Zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- Posunovač jasu.
- Krátkým stisknutím vyvoláte scénu, Dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální stav do 1/2/3.

Krátkým stisknutím zapnete zónové světlo a současně zónu vyberete, dlouhým stisknutím na 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón. 4 zónové řízení odděleně nebo synchronně, každá zóna může ovládat více přijímačů.


T22 Dvoubarevný panel

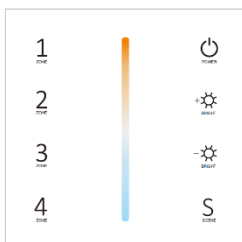

- Zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- Teplota barvy.
- Jas +, 10 úrovní.
- Jas -, 10 úrovní.
- Krátkým stisknutím vyvoláte scénu, Dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální stav do scény.

Krátkým stisknutím zapnete zónové světlo a současně zónu vyberete, dlouhým stisknutím na 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón. 4 zónové řízení odděleně nebo synchronně, každá zóna může ovládat více přijímačů.

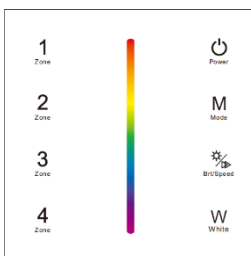


- Zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- Barevný posuvník.
- Krátkým stisknutím spustíte 10 zabudovaných režimů, dlouhým stisknutím spustíte cyklus režimů.
- Nastavte rychlost dynamického režimu nebo jas statických barev, 10 úrovní.
- Krátkým stisknutím zapnete/vypnete kanál W, dlouhým stisknutím nastavíte jas kanálu W.

Krátkým stisknutím zapnete zónové světlo a současně zónu vyberete, dlouhým stisknutím na 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón. 4 zónové řízení odděleně nebo synchronně, každá zóna může ovládat více přijímačů.

T25 Panel RGB+CCT

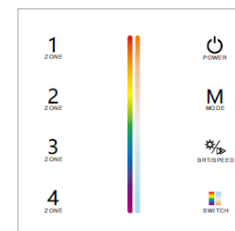

- Zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- Posuvník barev RGB / teploty barev.
- Přepínání mezi posuvníkem barvy RGB / teploty barev.
- Krátkým stisknutím spustíte 10 zabudovaných režimů, dlouhým stisknutím spustíte cyklus režimů.

Krátkým stisknutím zapnete zónové světlo a současně zónu vyberete, dlouhým stisknutím na 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka napájení pro vypnutí světla se dlouhým stisknutím tlačítka napájení na 5 sekund zapne nebo vypne tón.

Bezpečnostní informace

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie věnujte pozornost kladné a záporné polaritě baterie.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.
Když se vzdálenost pro dálkové ovládání zmenší a není citlivá, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač neodpoví, spárujte ovladač znovu.
4. S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně, dávejte pozor, aby nespádl.
5. Pouze pro použití v interiéru a suchých prostorech.