

Čtyřkanálový(RGBW) RF ovladač - 4 zóny

katalogové číslo: 065012



18 tlačítek / 1,2,4,8 zóny / Dotykové kolečko barev / Bezdrátové dálkové ovládání na 30m vzdálenost / Baterie AAAx2 / Upevnění na magnet

Vlastnosti

- Použijte na ovladač LED RGB nebo RGBW.
- Dotykové kolečko pro ultracitlivé nastavení barev
- Nezávislá funkce stmívání každého kanálu R, G, B, W pro dosažení milionů barev.
- Každý dálkový ovladač se může spárovat s jedním nebo více přijímači.
- Napájení baterií AAAx2.
- Provozujte s LED indikátorem.
- Magnet na zadní straně, který lze připevnit na zadní držák.





CE RoHS LVD RED

Technické parametry


Vstup a výstup		Bezpečnost a EMC		Prostředí	
Výstupní signál	RF (2.4 GHz)	EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Provozní teplota	Teplota okolí: -30°C ~ +55°C
Pracovní napětí	3 VDC (AAAx2)	Bezpečnostní standard (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	Balení	
Pracovní proud	< 5 mA	Rádiová zařízení (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	Velikost	d 156 x š 52 x v 28 mm
Pohotovostní proud	< 10 µA	Certifikace	CE, EMC, LVD, RED	Celková hmotnost	0,111 kg
Pohotovostní doba	1 rok			Záruka	
Vzdálenost dálkového ovladače	30 m (bezbariérový prostor)			Záruka	5 let

Mechanické konstrukce a instalace

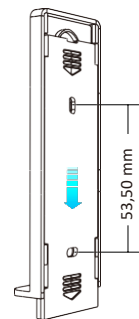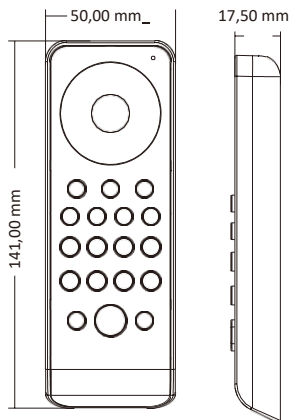

Pro upevnění dálkového ovladače jsou k dispozici tři možnosti:

- Možnost 1: lze adsorbovat přímo na kovové povrchy.
- Možnost 2: upevněte zadní držák dálkového ovladače na stěnu dvěma šrouby.
- Možnost 3: přilepte zadní držák dálkového ovladače na stěnu lepidlem.

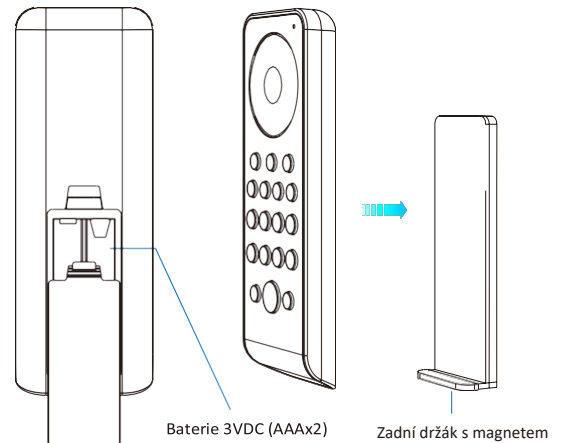

Provoz

- Při zapnutí světla se indikátor zobrazí modře. Při vypnutí světla se indikátor zobrazí červeně.
- Když se dotknete kolečka barev, indikátor zobrazí stejnou barvu.
- Pokud je stisknutí nebo dotyk neplatné (je-li světlo vypnuté), indikátor se zobrazí červeně.
- Pro prodloužení životnosti baterie se po několika sekundách bez dotyku nebo stisknutí tlačítka dotykové kolečko přepne do režimu spánku. Chcete-li dotykové kolečko probudit z režimu spánku, stiskněte libovolné tlačítko.

Spárování dálkového ovladače (dva způsoby spárování)

Koncový uživatel si může zvolit vhodné způsoby spárování/zrušení. Nabízejí se dvě možnosti výběru:

Použití tlačítka Match (Spárování) ovladače

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match (Spárování) a hned nato stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači. Když LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování proběhlo úspěšně.

Zrušení:

Stiskněte a podržte tlačítko Match (Spárování) po dobu 5 s pro zrušení všech spárování. LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Použití restartu napájení

Spárování:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce třikrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači. Když kontrolka třikrát zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Zrušení:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce pětkrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači. Když kontrolka pětkrát zabliká, znamená to, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Funkce tlačítek

• RS9 1 zónový dálkový ovladač RGB/RGBW



Dotykové kolečko barev

Pokud jde o dynamický režim, nastavení rychlosti, krátký stisk 10 úrovní, dlouhý stisk na 2 s pro nejrychlejší nebo nejpomalejší rychlost. Pokud jde o statickou barvu, upravení sytosti, konkrétně pomalou změnou aktuální statické barvy na smíšenou bílou, krátký stisk 11 úrovní, dlouhý stisk na 1–6 s pro plynulé nastavení.

Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí 1–6 s pro plynulé nastavení.

8 dynamický režim.

Krátkým stiskem získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stiskem 1–6 s plynule upravuje jas R/G/B pro dosažení milionů barev.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1–6 s plynule nastavíte jas bílé.

Zapnete/vypnete světlo.

Paměť na 2 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do scény 1/2. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku.

• RS3 2 zónové dálkové ovládání RGB/RGBW



Dotykové kolečko barev

Pokud jde o dynamický režim, nastavení rychlosti, krátký stisk 10 úrovní, dlouhý stisk na 2 s pro nejrychlejší nebo nejpomalejší rychlost. Pokud jde o statickou barvu, upravení sytosti, konkrétně pomalou změnou aktuální statické barvy na smíšenou bílou, krátký stisk 11 úrovní, dlouhý stisk na 1–6 s pro plynulé nastavení.

Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí 1–6 s pro plynulé nastavení.

8 dynamický režim.

Krátkým stiskem získáte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu, dlouhým stiskem 1–6 s plynule upravuje jas R/G/B pro dosažení milionů barev.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1–6 s plynule upravujete jas bílé.

Zapnete/vypnete všechny 2 zónové světla.

Zóna 1/2 zapnuto/vypnuto.

Krátkým stisknutím vyberte a zapnete zónové světlo, dlouhým stisknutím na dobu 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým stisknutím tlačítka zóny 1/2 rychle vyberete dvě zóny synchronně.

• RS4 4 zónový dálkový ovladač RGB/RGBW



Dotykové kolečko barev

Krátkým stisknutím spustíte 10 zabudovaných režimů, dlouhým stisknutím po dobu 2 s spustíte cyklus režimů.

Pro dynamický režim upravte rychlost, krátký stisk 10 úrovní, dlouhým stiskem na 2 s získáte výchozí rychlost.

Pro statickou barvu nastavte sytost, krátkým stisknutím 11 úrovní, dlouhým stisknutím na 1–6 s pro plynulé nastavení.

Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí 1–6 s pro plynulé nastavení.

Krátkým stiskem získáte červenou, zelenou nebo modrou barvu přímo, dlouhým stisknutím na 1–6 s plynule upravuje jas R/G/B pro dosažení milionů barev.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1–6 s plynule nastavíte jas bílé.

Zapnete/vypnete 1/2/3/4 zónová světla, současně vyberte aktuální zónu.

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí pro více zón rychle vyberete více zón synchronně.

Zapnete/vypnete všechna 4 zónová světla.

Paměť na 2 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do S1/S2. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku. 4 zónu vyvolat nebo uložit synchronně.

• RS8 8 zónový dálkový ovladač RGB/RGBW



Dotykové kolečko barev

Krátkým stisknutím spustíte 10 zabudovaných režimů, dlouhým stisknutím po dobu 2 s spustíte cyklus režimů.

Pro dynamický režim upravte rychlost, krátký stisk 10 úrovní, dlouhým stiskem na 2 s získáte výchozí rychlost.

Pro statickou barvu nastavte sytost, krátkým stisknutím 11 úrovní, dlouhým stisknutím na 1–6 s pro plynulé nastavení.

Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí 1–6 s pro plynulé nastavení.

Krátkým stiskem získáte červenou, zelenou nebo modrou barvu přímo, dlouhým stisknutím na 1–6 s plynule upravíte jas R/G/B pro dosažení milionů barev.

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete bílou barvu, dlouhým stisknutím 1–6 s plynule nastavíte jas bílé.

Zapnete/vypnete 1/2/3/4/5/6/7/8 zónová světla.

Krátkým stisknutím vyberte a zapnete zónové světlo, dlouhým stisknutím na dobu 2 s zónové světlo vypnete.

Krátkým stisknutím tlačítka pro více zón rychle vyberete více zón synchronně.

Zapnete/vypnete všech 8 zónových světel.

Paměť na 2 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do S1/S2. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku. 8 zón vyvoláte nebo uložíte synchronně.