

# Jednokanálový RF ovladač - 1 zóna

katalogové číslo: 61090



13 tlačítek / 4 zóny / Dotykové kolečko barev / Bezdrátové dálkové ovládání na 30m vzdálenost / Baterie AAx2 / Upevnění na magnet

## Vlastnosti

- Použijte na ovladač jednobarevných nebo dvoubarevných LED diod.
- Dotykové kolečko pro ultracitlivé nastavení barev
- Každý dálkový ovladač se může spárovat s jedním nebo více přijímači.
- Napájení baterií AAx2.
- Provozujte s LED indikátorem.
- Magnet na zadní straně, který lze připevnit na zadní držák.



RS1  
4 zónové stmívání



RS2  
4 zóna CCT



RS6  
4 kanálové stmívání  
CE RoHS EMC LVD RED

## Technické parametry

Vstup a výstup		Bezpečnost a EMC		Prostředí	
Výstupní signál	RF (2.4 GHz)	EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Provozní teplota	Teplota okolí: -30 °C ~ +55 °C
Pracovní napětí	3 VDC (AAx2)	Bezpečnostní standard (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020	<b>Balení</b>	
Pracovní proud	< 5 mA	Rádiová zařízení (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2	Velikost	d 170 x š 45 x v 28 mm
Pohotovostní proud	< 10 µA	Certifikace	CE, EMC, LVD, RED	Celková hmotnost	0,111 kg
Pohotovostní doba	1 rok			<b>Záruka</b>	
Vzdálenost dálkového ovladače	30 m (bezbariérový prostor)			Záruka	5 let

## Mechanické konstrukce a instalace



## Provoz

- Při zapnutí světla se indikátor zobrazí modře. Při vypnutí světla se indikátor zobrazí červeně.
- Když se dotknete kolečka barev, indikátor zobrazí stejnou barvu.
- Pokud je stisknutí nebo dotyk neplatný (je-li světlo vypnuté), indikátor se zobrazí červeně.
- Pro prodloužení životnosti baterie se po několika sekundách bez dotyku nebo stisknutí tlačítka dotykové kolečko přepne do režimu spánku. Chcete-li dotykové kolečko probudit z režimu spánku, stiskněte libovolné tlačítko.

## Spárování dálkového ovladače (dva způsoby spárování)

Koncový uživatel si může zvolit vhodné způsoby spárování/zrušení. Nabízejí se dvě možnosti výběru:

### Použití tlačítka Match (Spárování) ovladače

Spárování:

Krátké stisknutí tlačítka Match (Spárování), poté okamžitě stiskněte tlačítko zóny na dálkovém ovladači. Když LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování proběhlo úspěšně.

Zrušení:

Stiskněte a podržte tlačítko Match (Spárování) po dobu 5 s pro zrušení všech spárování. LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

### Použití Restartovat napájení

Spárování

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě třikrát krátce stiskněte tlačítko zóny na dálkovém ovladači. Když kontrolka třikrát zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.


Zrušení:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě pětkrát krátce stiskněte tlačítko zóny na dálkovém ovladači. Když kontrolka pětkrát zabliká, znamená to, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

## Funkce tlačítek

### ● RS1 4 zónový dálkový ovladač stmívání

Zapnou se všechna 4 zónová světla.

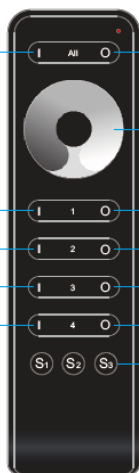

Vypnou se všechna 4 zónová světla.

Dotykové kolečko jasu.  
(Krátkým stisknutím tlačítka zapnuto pro více zón rychle vyberete více zón a poté dotykem kolečka synchronně nastavíte jas.)


Zapněte 1/2/3/4 zónová světla  
(Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí zóny zvyšujete jas zóny.)

Vypněte 1/2/3/4 zónová světla (Dlouhým stisknutím tlačítka vypnutí zóny snižujete jas zóny.)

Paměť na 3 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do S1/2/3. Pokud je uložení v pořádku, LED indikátor se zobrazí zeleně. 4 zónu vyvolat nebo uložit synchronně.

### ● RS2 4 zónový dálkový ovladač CCT

Zapnou se všechna 4 zónová světla.

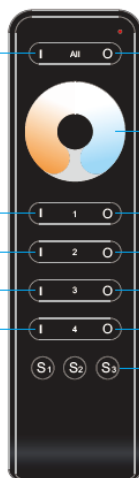

Vypnou se všechna 4 zónová světla.

Dotykové kolečko teploty barev.  
(Krátkým stisknutím tlačítka zapnuto pro více zón rychle vyberete více zón a poté dotykem kolečka synchronně nastavíte teplotu barev.)


Zapněte 1/2/3/4 zónová světla  
(Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí zóny zvyšujete jas zóny.)

Vypněte 1/2/3/4 zónová světla (Dlouhým stisknutím tlačítka vypnutí zóny snižujete jas zóny.)

Paměť na 3 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do S1/2/3. Pokud je uložení v pořádku, LED indikátor se zobrazí zeleně. 4 zónu vyvolat nebo uložit synchronně.

### ● RS6 4kanálový dálkový ovladač stmívání

Zapněte všechna 4kanálová světla.

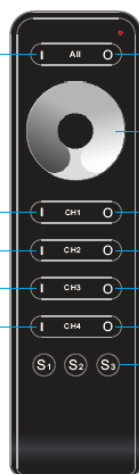

Vypněte všechna 4kanálová světla.

Dotykové kolečko jasu.  
(Krátkým stisknutím tlačítka zapnuto pro více kanálů rychle vyberete více kanálů a poté dotykem kolečka synchronně nastavíte jas.)

Zapněte 1/2/3/4kanálová světla  
(Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí pro kanál zvyšujete jas kanálu.)

Vypněte 1/2/3/4kanálová světla  
(Dlouhým stisknutím tlačítka vypnutí pro kanál snižujete jas kanálu.)

Paměť na 3 scény, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální barvu do S1/2/3. Pokud je uložení v pořádku, LED indikátor se zobrazí zeleně. 4 kanály vyvolat nebo uložit synchronně.

**Poznámka:** RS6 je kompatibilní pouze se 4kanálovým přijímačem, jako je V4, přičemž každý kanál je připojen k jednomu pásu jednobarevných LED diod.

## Bezpečnostní informace

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie věnujte pozornost kladné a záporné polaritě baterie.  
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.  
Když se vzdálenost pro dálkové ovládání zmenší a není citlivá, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač neodpoví, spárujte ovladač znovu.
4. S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně, dávejte pozor, aby nespádl.
5. Pouze pro použití v interiéru a suchých prostorech