

Jednokanálový RF ovladač - 4 zóny

katalogové číslo: 061087



- Použijte na ovladač jednobarevných LED diod.
- Dotykové kolečko pro ultracitlivé nastavení barev
- Každý dálkový ovladač se může spárovat s jedním nebo více přijímači.
- Napájení baterií AAAx2.
- Provozujte s LED indikátorem.



1 zónové stmívání



4 zónové stmívání




8 zónové stmívání

CE RoHS RED

Technické parametry

Vstup a výstup		Bezpečnost a EMC		Prostředí	
Výstupní signál	RF (2.4 GHz)	EMC standard	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	Provozní teplota	Teplota okolí: -30 °C ~ +55 °C
Pracovní napětí	3 VDC (AAAx2)	Bezpečnostní standard	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017	Balení	
Pracovní proud	< 5 mA	Rádiová zařízení	ETSI EN 300 328 V2.2.2	Velikost	d 140 x š 60 x v 26 mm
Pohotovostní proud	< 10 µA	Certifikace	CE RED	Celková hmotnost	0,088 kg
Pohotovostní doba	1 rok			Záruka	5 let
Vzdálenost dálkového ovladače (bezbariérový prostor)	30 m				


Mechanické konstrukce a instalace

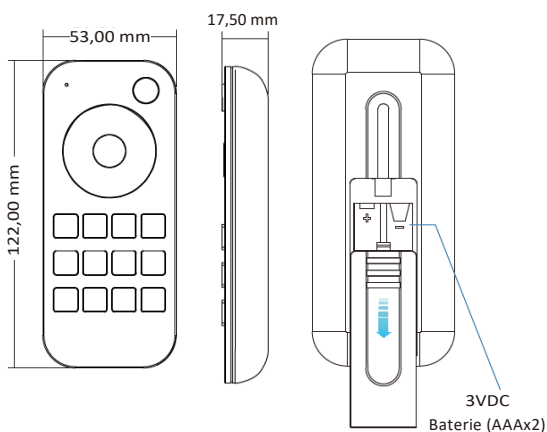

Zadní držák


Na výběr jsou dvě možnosti, upevněte zadní držák dálkového ovladače na stěnu dvěma šrouby, nebo přilepte zadní držák dálkového ovladače na zeď pomocí lepidla.

1. Zadní držák bez magnetu

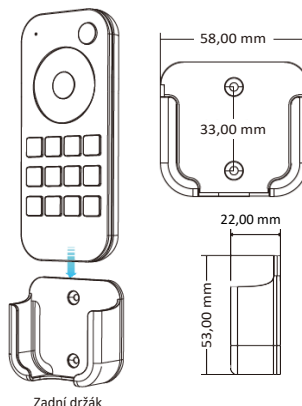

2. Zadní držák s magnetem

(Dálkový ovladač se zabudovaným magnetem)

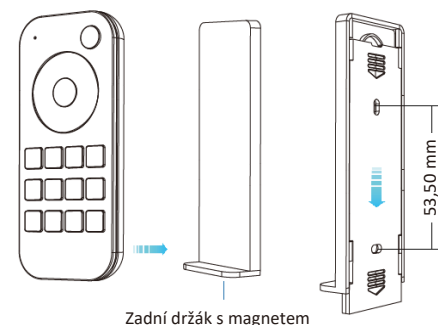

Provoz

- Při zapnutí světla se indikátor zobrazí modře. Při vypnutí světla se indikátor zobrazí červeně.
- Když se dotknete kolečka barev, indikátor zobrazí stejnou barvu.
- Pokud je stisknutí nebo dotyk neplatné (je-li světlo vypnuté), indikátor se zobrazí červeně.
Pro prodloužení životnosti baterie se po několika sekundách bez dotyku nebo stisknutí tlačítka dotykové kolečko přepne do režimu spánku. Pokud chcete dotykové kolečko probudit z režimu spánku, stiskněte libovolné tlačítko.

Spárování dálkového ovladače (dva způsoby spárování)

Koncový uživatel si může zvolit vhodný způsob spárování/zrušení. Nabízejí se dvě možnosti výběru:

Použití tlačítka Match (Spárování) ovladače

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match (Spárování) a hned nato stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači.

Když LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování proběhlo úspěšně.

Zrušení:

Stiskněte a podržte tlačítko Match (Spárování) po dobu 5 s pro zrušení všech spárování.

LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Použití Restartovat napájení

Spárování

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce třikrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači. Když kontrolka třikrát zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Zrušení:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce pětkrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači. Když kontrolka pětkrát zabliká, znamená to, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Funkce tlačítek

• RT1 1 zónový dálkový ovladač stmívání



- : Zapnete/vypnete světlo.
- : Dotykem změňte jas.
- : Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí 1–6 s pro plynulé nastavení 256 úrovní.
- : Malá noční jasnost (10 %).
- : Vypne světlo po 30 s, dlouhý stisk na 2 s vypne světlo po 60 s.
- : Jas 25 %, 50 %, 75 %, 100 %.
- : Krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální jas do S1/2/3/4. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku.

• RT6 4 zónový dálkový ovladač stmívání



- : Krátkým stisknutím zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- : Dotykem můžete změnit aktuální jas zóny.
- : Krátkým stisknutím vyberte a zapnete zónové světlo, dlouhým stisknutím na dobu 2 s zónové světlo vypnete. Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón.
- : 25%, 50%, 75%, 100% jas pro aktuální vybranou zónu.
- : Krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální stav do S1/2/3/4. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku. 4 zónu vyvolat nebo uložit synchronně.

Dálkový ovladač může být použit jako 4-zónový dálkový ovladač stmívání nebo jednozónový 4-kanálový dálkový ovladač stmívání.

Zapnuto/Vypnuto + 4: Dlouhým stisknutím na 2 s nastavíte jako 4 kanálový dálkový ovladač stmívání, který lze spárovat pouze s jedním nebo více 4 kanálovými přijímači, například ovladačem V4 nebo C4.

Zapnuto/Vypnuto + 1: Dlouhým stisknutím na dobu 2 s nastavte jako 4-zónový dálkový ovladač stmívání, každá zóna spárovaná s jedním nebo více přijímači. Pokud je nastavení v pořádku, zelená kontrolka svítí déle.


• RT8 8 zónový dálkový ovladač stmívání



- : Krátkým stisknutím zapnete/vypnete všechna zónová světla.
- : Dotykem můžete změnit aktuální jas zóny.
- : Krátkým stisknutím vyberte a zapnete zónové světlo, dlouhým stisknutím na dobu 2 s zónové světlo vypnete. Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón.
- : Krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím na 2 s uložíte aktuální stav do S1/2/3/4. LED indikátor svítí zeleně, když je uložení v pořádku. 8 zón vyvoláte nebo uložíte synchronně.

Bezpečnostní informace

- Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Při instalaci baterie věnujte pozornost kladné a záporné polaritě baterie.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.
Když se vzdálenost pro dálkové ovládání zmenší a není citlivá, vyměňte baterii.
- Pokud přijímač neodpoví, spárujte ovladač znovu.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně, dávejte pozor, aby nespadl.
- Pouze pro použití v interiéru a suchých prostorech

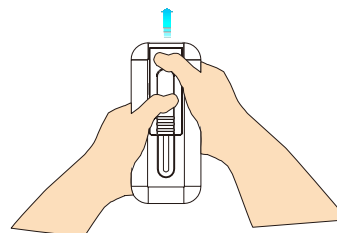

Při výměně baterií sejměte zadní kryt dálkového ovladače oběma rukama.