Třikanálový(RGB) RF ovladač - 1 zóna

katalogové číslo: 063006, 063005

1 a 4 zónové RGB / Dotykové kolečko barev / Bezdrátové dálkové ovládání na 30m vzdálenost / Baterie CR2032

Vlastnosti

- Použijte na LED ovladač RGB, stmívací ovladač nebo inteligentní lampu.
- Dotykové kolečko pro ultracitlivé nastavení barev
- Využívá bezdrátovou technologii 2,4 GHz, s dosahem dálkového ovládání až 30 m.
- Každý dálkový ovladač se může spárovat s jedním nebo více přijímači.
- Bateriové napájení (CR2032).
- Provozujte s LED indikátorem.
- K dispozici bílý a černý.

R15
1 zóna RGB

R16
4 zóny RGB

Technické parametry

CE RoHS emc LVD RED

Vstup a výstup	
Výstupní signál	RF (2.4 GHz)
Pracovní napětí	3 VDC (CR2032)
Pracovní proud	< 5 mA
Pohotovostní proud	< 10 μA
Pohotovostní doba	1 rok
Vzdálenost dálkového ovladače	30 m (bezbariérový prostor)

Bezpečnost a EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostní standard (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiová zařízení (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikace	CE, EMC, LVD, RED

Prostředí	
Provozní teplota	Teplota okolí: -30 °C ~ +55 °C
Balení	
Velikost	d 114 x š 65 x v 20 mm
Celková hmotnost	0,062 kg
Záruka	
Záruka	5 let

Mechanické konstrukce a instalace

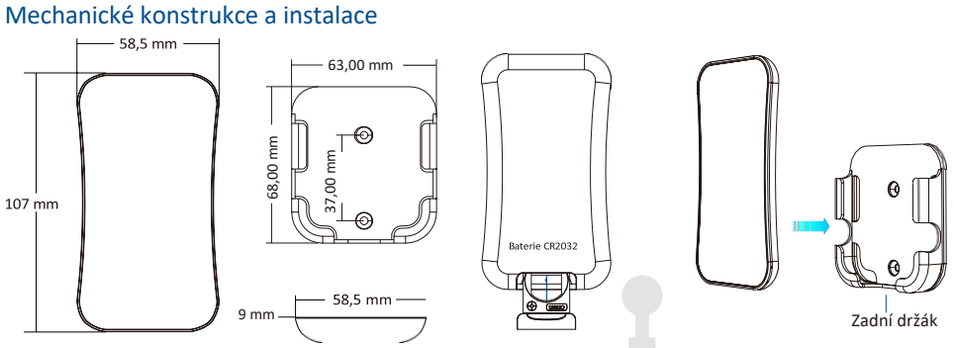

Pro upevnění dálkového ovladače jsou k dispozici dvě možnosti:

Možnost 1:

upevněte zadní držák ovladače na stěnu dvěma šrouby.

Možnost 2:

přilepte zadní držák dálkového ovladače ke stěně lepidlem.

Poznámka: 1. Před prvním použitím odstraňte z baterie ochrannou fólii.
2. Pokud se při stisknutí tlačítka nerozsvítí LED indikátor, je to způsobeno vybitou baterií nebo špatným kontaktem v důsledku opakovaného zapojování. Vyměňte baterii nebo zvedněte kryt baterie šroubovákem.



Provoz

- Když je světlo zapnuté, dotkněte se barevného kolečka a indikátor se rozsvítí červeně.
- Pro prodloužení životnosti baterie se po několika sekundách bez dotyku nebo stisknutí tlačítka dotykové kolečko přepne do režimu spánku. Pokud chcete dotykové kolečko probudit z režimu spánku, stiskněte libovolné tlačítko.

Spárování dálkového ovladače (dva způsoby spárování)

Koncový uživatel si může zvolit vhodné způsoby spárování/zrušení. Nabízejí se dvě možnosti výběru:

Použití tlačítka Match (Spárování) ovladače

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match (Spárování) a hned nato stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači.
Když LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování proběhlo úspěšně.

Zrušení:

Stiskněte a podržte tlačítko Match (Spárování) po dobu 5 s pro zrušení všech spárování.

LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Použít Restartovat napájení

Spárování:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce třikrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači.
Když kontrolka třikrát zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Zrušení:

Vypněte napájení, pak napájení zapněte a opakujte. Okamžitě krátce pětkrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (jednozónový dálkový ovladač) nebo tlačítko zóny (vícezónový dálkový ovladač) na dálkovém ovladači.
Když kontrolka pětkrát zabliká, znamená to, že všechny spárované dálkové ovladače byly zrušeny.

Funkce tlačítek

R15: 1 zónový RGB ovladač

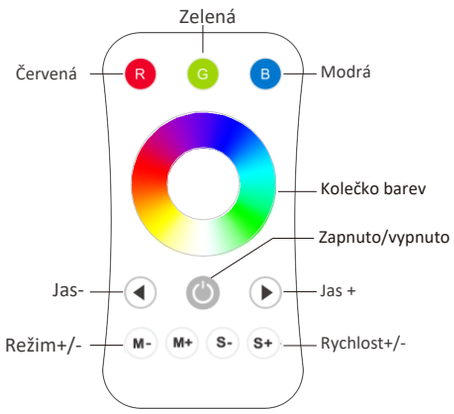

Zapnuto/Vypnuto: Zapnete/vypnete světlo.
Kolečko barev: Dotykem měníte statickou barvu RGB.
R/G/B: Získejte přímo červenou, zelenou nebo modrou barvu.
Režim +/-: Krátkým stisknutím spusťte další nebo předchozí dynamický režim, dlouhým stisknutím tlačítka Mode+ (Režim+) na 2 s spusťte cyklus režimu.
Rychlost+/-: Pokud jde o dynamický režim, nastavení rychlosti, krátký stisk 10 úrovní, dlouhý stisk na 2 s pro nejrychlejší nebo nejpomalejší rychlost.
Pokud jde o statickou barvu, upravení sytosti, konkrétně pomalou změnou aktuální statické barvy na mix bílé, krátký stisk 11 úrovní, dlouhý stisk pro plynulé nastavení.
Jas +/-: Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí pro plynulé nastavení.

R16: 4 zónový RGB ovladač

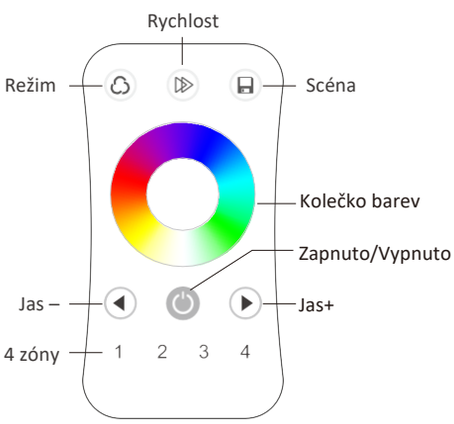

Zapnuto/Vypnuto: Krátkým stisknutím zapnete/vypnete všechna zónová světla.
Zóna 1, 2, 3, 4: Krátkým stisknutím vyberte a zapnete zónové světlo, dlouhým stisknutím na dobu 2 s zónové světlo vypnete.
Krátkým rychlým synchronním stisknutím tlačítka pro více zón synchronně vyberete více zón.
Kolečko barev: Dotykem měníte aktuální statickou RGB barvu zóny.
Režim: Krátkým stisknutím spusťte další dynamický režim, dlouhým stisknutím na dobu 2 s spusťte cyklus režimu.
Jas +/-: Nastavení jasu, krátké stisknutí 10 úrovní, dlouhé stisknutí pro plynulé nastavení.
Rychlost: Pro dynamický režim upravte rychlost, krátký stisk 10 úrovní, dlouhým stiskem na 2 s získáte výchozí rychlost.
Pokud jde o statickou barvu, upravení sytosti, konkrétně pomalou změnou aktuální statické barvy na smíšenou bílou, krátký stisk 11 úrovní, dlouhý stisk pro plynulé nastavení.
Scéna: Paměť na jednu scénu, krátkým stisknutím vyvoláte scénu, dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund uložíte aktuální barvu do scény.
4 zónu vyvolat nebo uložit synchronně.

Bezpečnostní informace

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Při instalaci baterie věnujte pozornost kladné a záporné polaritě baterie.
   Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii.
   Když se vzdálenost pro dálkové ovládání zmenší a není citlivá, vyměňte baterii.
3. Pokud přijímač neodpoví, spárujte ovladač znovu.
4. S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně, dávejte pozor, aby nespadl.
5. Pouze pro použití v interiéru a suchých prostorech.